Chromebookでチャッピーがつながらないとき

Android側へのUSB共有をオフにして、接続を試します。

01 チャッピーをUSB接続する

通信対応のC-Cケーブルで、
タブレットとチャッピー背面の
端子をつなぎます。



02 Chromebookの「設定」から「アプリ」を開く

画面右下の時刻 → 歯車マーク「設定」→
左側の「アプリ」の順にクリックします。




03 「USB デバイスを管理する」を開く

「Google Play 設定を管理する」→「USB デバイスを管理する」の順にクリックします。



04 チャッピーのスイッチを「オフ」にする

オンならクリックしてオフにします。すでにオフなら、そのまま次へ進みます。

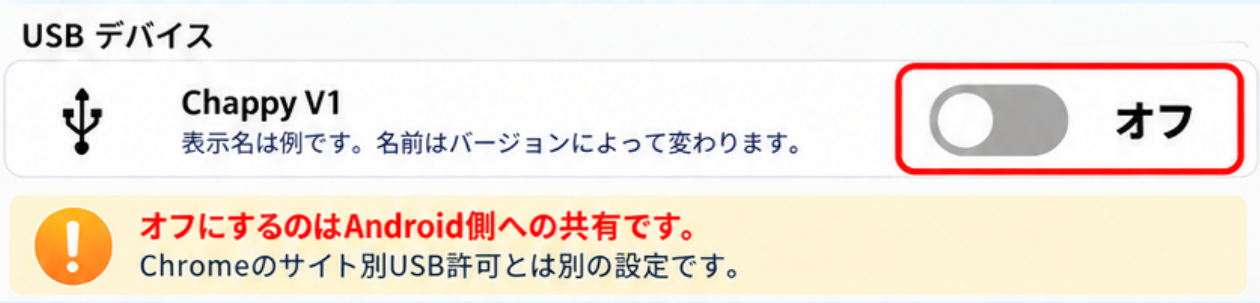

オフにするのはAndroid側への共有です。
Chromeのサイト別USB許可とは別の設定です。

05 Webアプリに戻って通信を確認する

「計測スタート」→ チャッピーを選択 →「接続」。計測値やグラフが表示されるか確認します。

appserver.yamazaki-kk.com/chappy-editor/



画面はご提供資料に基づく模式図です。表示・項目名は端末やOSで異なります。