Yamazaki

パソコンとプロッチを接続する方法

❶ まずは、画面の接続状況を確認しましょう。

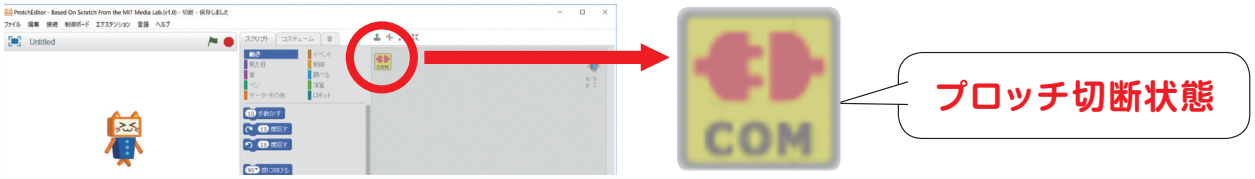

プロッチの電源を入れても、画面は「プロッチ切断状態」になっています。

❷ シリアルポートを設定しましょう。

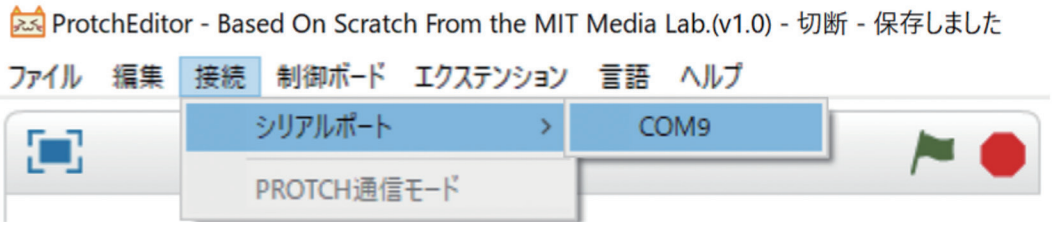

接続 ➡ シリアルポート ➡ COM9 の順でクリック

COMの番号はパソコンによって異なります。

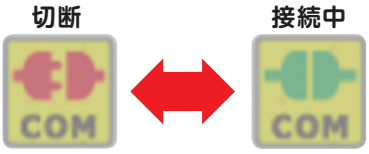

※ケーブルを外す際には上記の手順を同様に行って、COMの表示を赤色にしてからケーブルを外して下さい。
COM表示が緑色のままケーブルを外すと再接続できません。

❸ PROTCH通信モードに設定しましょう。

⚠ 注意｜赤LEDがすでに点灯している人は設定する必要はありません。

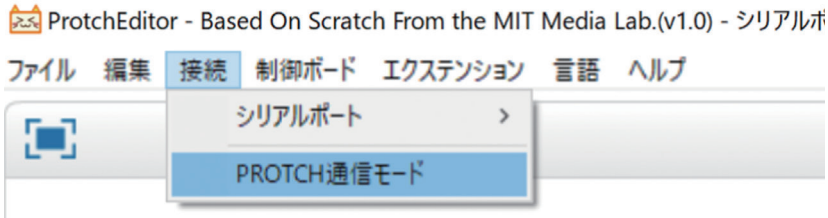

接続
↓
PROTCH通信モード
を選択します。

☑ チェック

☐ FINISH!の後プロッチの赤色LEDが点灯した！

❹ 再度、シリアルポートを設定しよう。

❷ の操作を再度行い、パソコンにプロッチを認識させましょう。

⚠ 注意｜モータを利用する場合は、プロッチに電池をいれましょう！