


# プロッチエディタ インストール手順

はじめに、プロッチエディタのインストールをする際には「AdobeAIRInstaller.exe」→「ProtchEditorSetup.exe」の順でインストールを行います。以下の手順で行ってください。

※インストールを行うパソコンでセキュリティソフトが起動した場合は、セキュリティを解除してから行ってください。

## 【AdobeAIRのインストール】

- (1) 「BUNDLE-FLX5」のフォルダを開いてください。「AdobeAIRInstaller.exe」を選択してください。

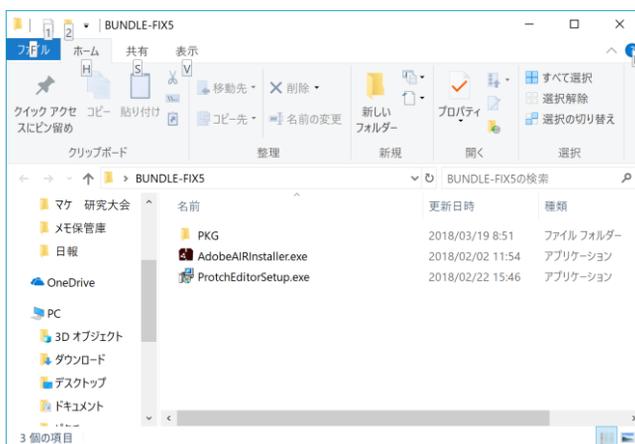

- (2) AdobeAIRの設定で「同意」を選択してください




- (3) ユーザーアカウント制御にて「許可」を「はい」を選択してください。AdobeAIRのインストールが開始されます。下図の画面が表示されたらインストール完了です。




# 【プロッチエディタのインストール 1】


(1) 「BUNDLE-FLX5」のフォルダを開いて、「ProtchEditorSetup.exe」を選択してください。

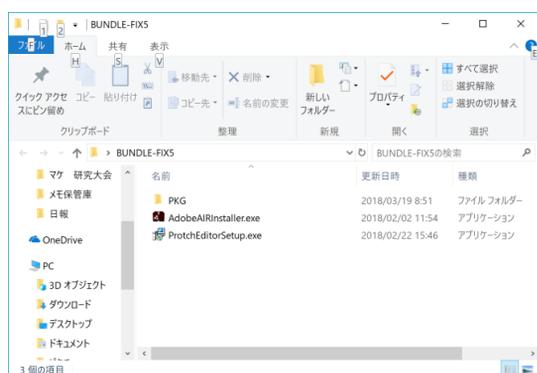


(4) 「Arduino Setup」を行うので「I Agree」を選択してください

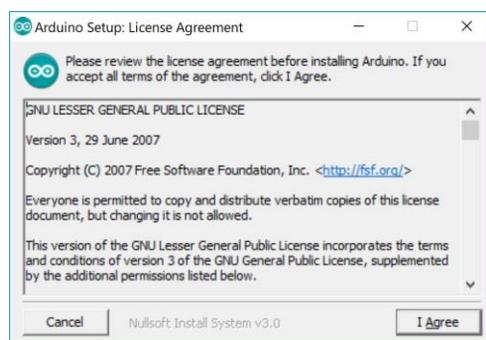

(2) ユーザーアカウント制御で「はい」を選択してください。言語の選択では「日本語」のままで「OK」をしてください

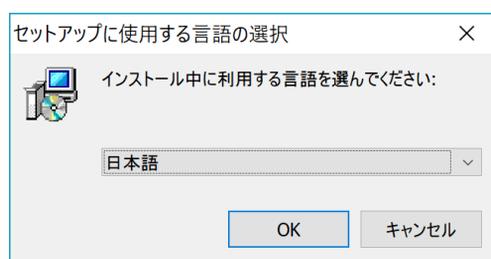




(5) 「Next」を選択してください。

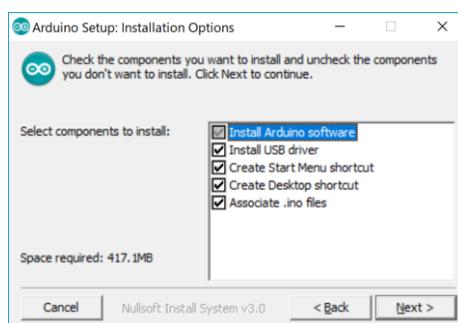

(3) 「インストール」を選択してください




(6) 「Install」を選択してください。

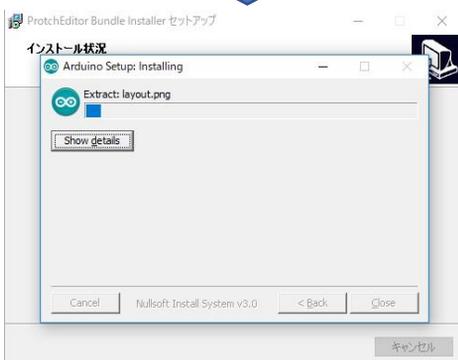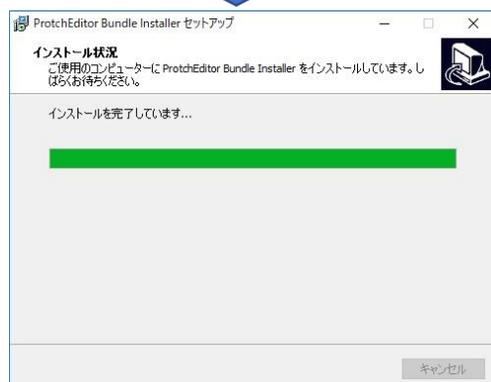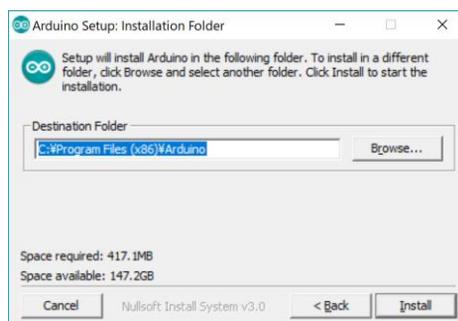


# 【プロッチエディタのインストール 2】


(7) 「インストール(I)」を選択してください。 (1 1) 「OK」を選択してください。

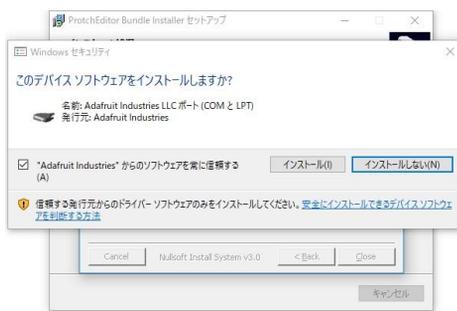

※カーソルが「インストールしない(N)」を選択しているため、そのままクリックしないでください。

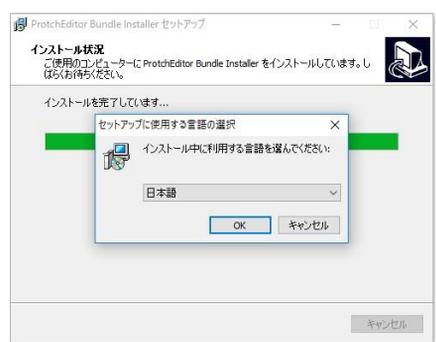


(8) 「インストール(I)」を選択してください。

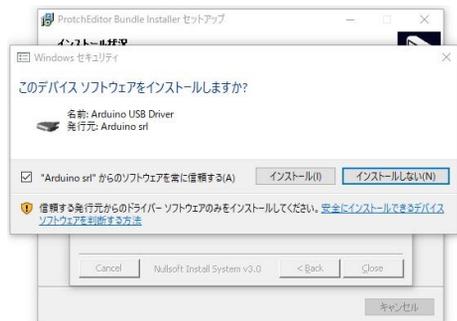


※カーソルが「インストールしない(N)」を選択しているため、そのままクリックしないでください。

(1 2) インストールの設定  
「次へ」を選択してください。

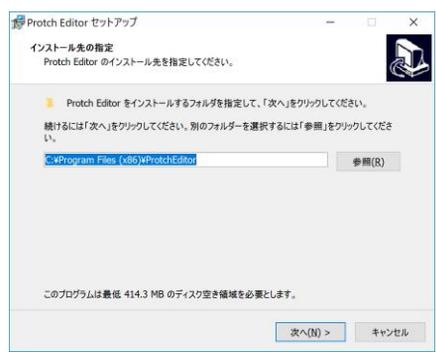


(9) 「インストール(I)」を選択してください。

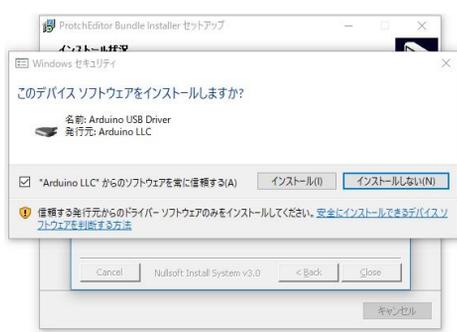



※カーソルが「インストールしない(N)」を選択しているため、そのままクリックしないでください。

(1 3) 追加タスクの設定  
デスクトップ上にアイコンを作成する場合はを入れて「次へ」を選択してください。

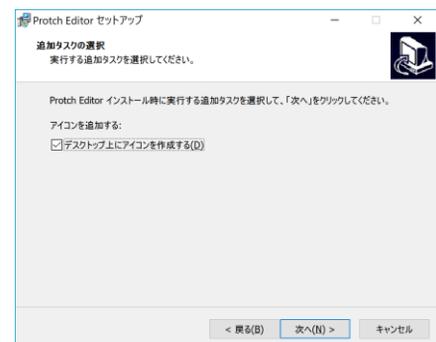

↑デスクトップ上にアイコンを作成する場合

(1 0) 「Close」を選択してください。

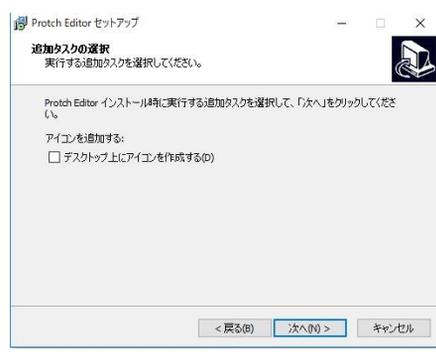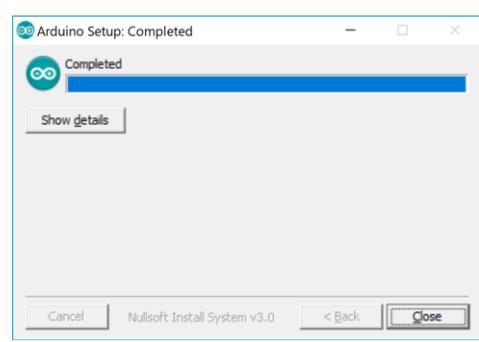

↑デスクトップ上にアイコンを作成しない場合


(14) インストール準備完了  
「インストール」を選択してください。



(15) 「完了」を選択してください  
プロッチエディタが起動します。



(16) 下図の画面が起動すれば問題ありません。

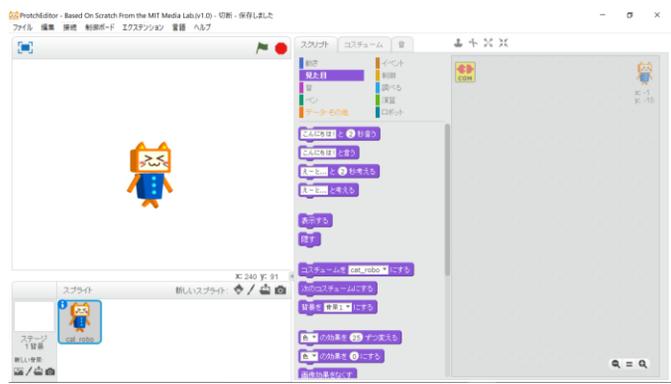

※Windows7をお使いの方は、一旦プロッチエディタを再起動してから、接続を行ってください。

下図は、インストール後デスクトップに表示されるプロッチエディタのアイコンです。



## プロッチをお使いになる前に

プロッチ本体をパソコンに初めて接続する際には、必ず以下の手順で行ってください。

- 1.プロッチエディタを起動してください。 ※まだプロッチ本体の電源は入れないでください。
- 2.USBケーブルでプロッチ本体とパソコンを接続してください。
- 3.プロッチ本体の電源を入れてください。  
※電源を入れた際にパソコンがプロッチを認識するまで時間がかかります
- 4.「接続」→「COM」へ接続してください。