


プロッチエディタのインストール方法


プロッチエディタ（ProtchEditor）はご使用するパソコンへのインストール作業が必要となります。本説明書は、インストール手順を示したものです。以下の手順に従い作業を進めてください。

1. AdobeAIR（アドビ・エア）のインストーラーを起動

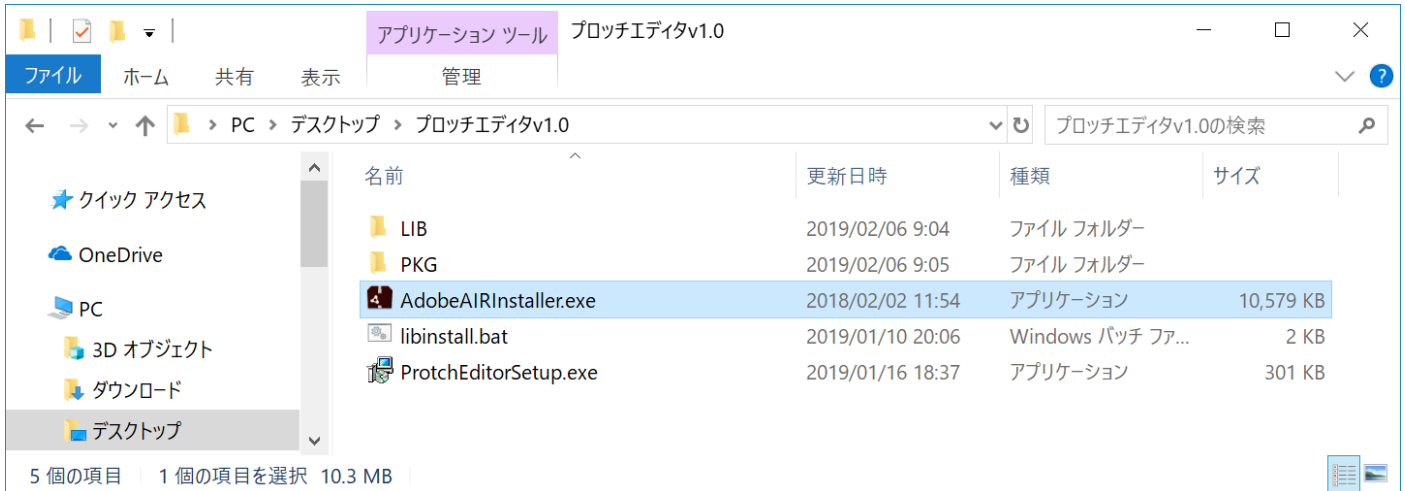


インストールファイルの入ったフォルダから「AdobeAIRInstaller.exe」を起動します。


2. 使用許諾契約書を読み「同意する」をクリック

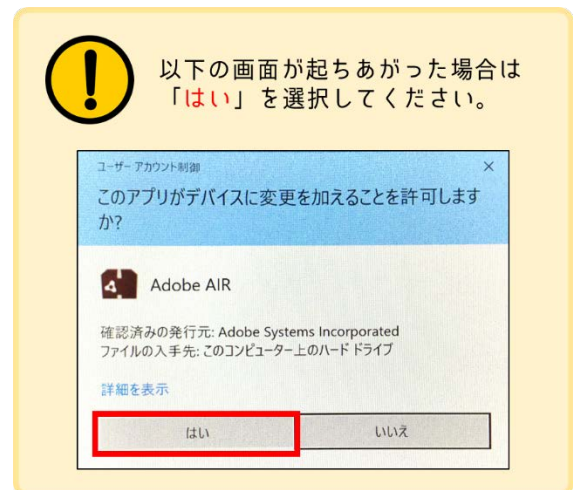


2. インストール終了後に「完了」をクリック

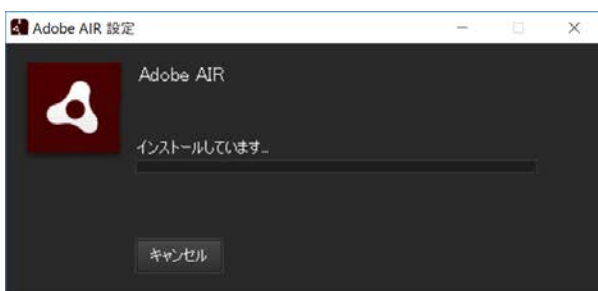


3. プロッチエディタのインストーラー (ProtchEditorSetup.exe) を起動

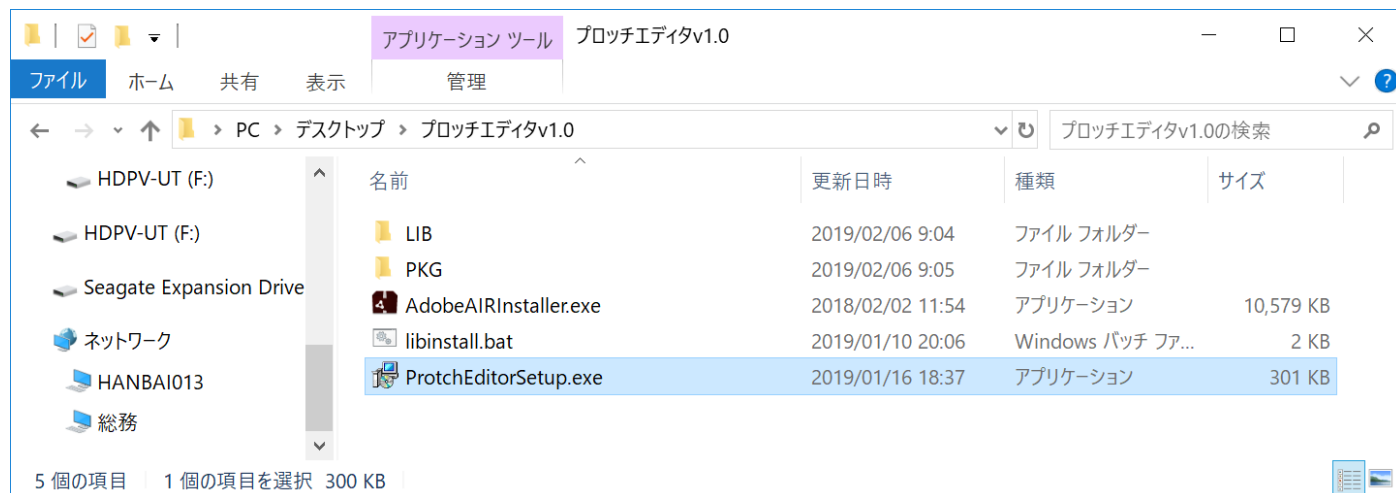



4. セットアップに使用する言語を選択し「OK」をクリック

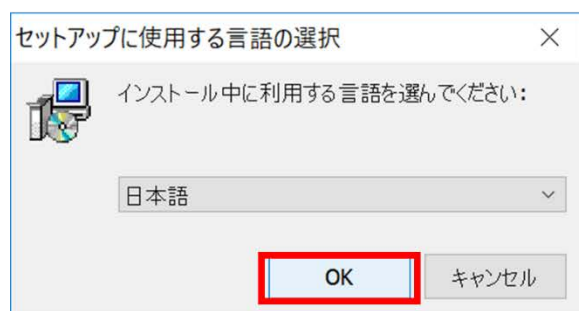

日本語を選択し「OK」をクリック。

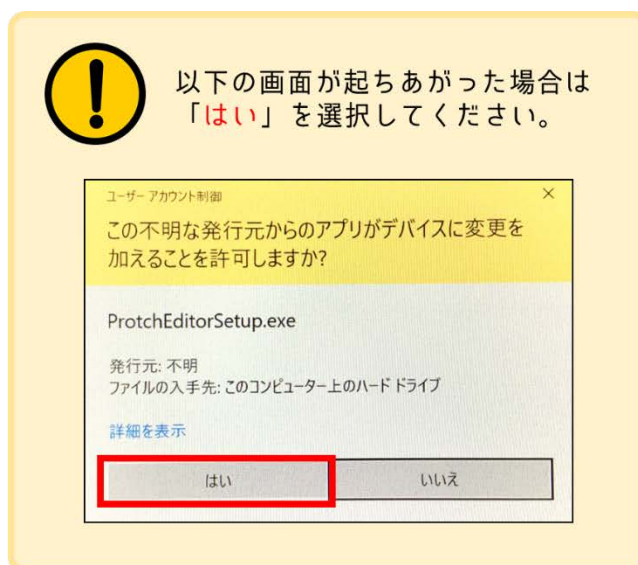

5. インストール準備完了の画面で「インストール」をクリックします

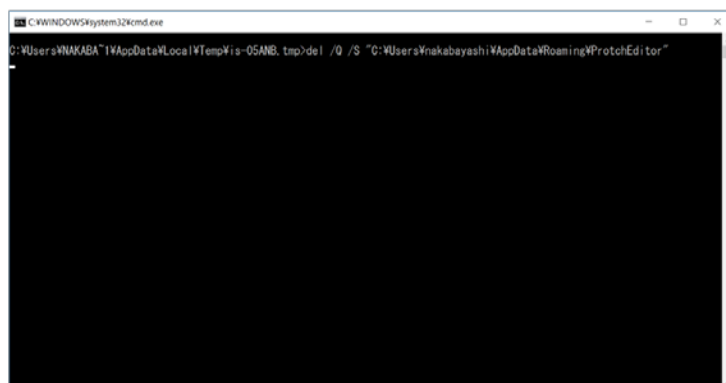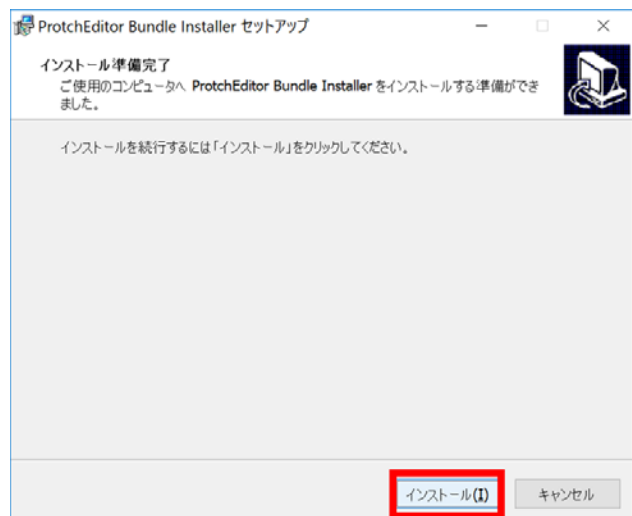

コマンドプロンプトが一瞬起ちあがります
(以前のエディタをアンインストールしています)




以下、作業手順が
分かります！

初めてArduinoをインストールする人は6,7,8を参照


以前にArduinoをインストールした人は9,10,11を参照

初めてAruduinoをインストールする人の作業手順

6. Aruduino の使用許諾に同意しセットアップオプションでNEXTを選択します


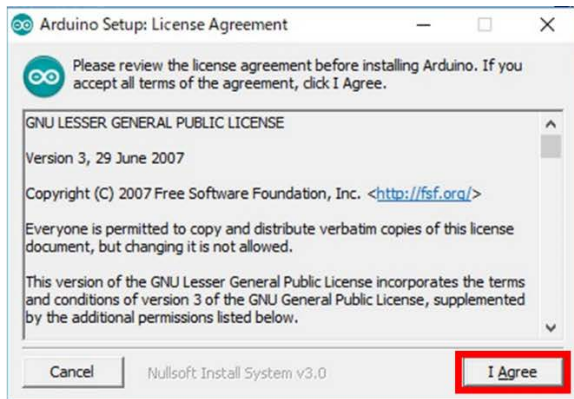


使用許諾を読み、「I Agree」を選択。


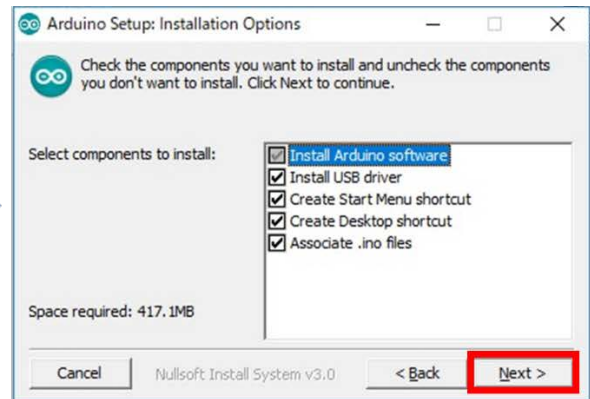


Installation Optionsで「Next>」を選択。

7. インストールフォルダを選択し「Install」でインストールを開始します

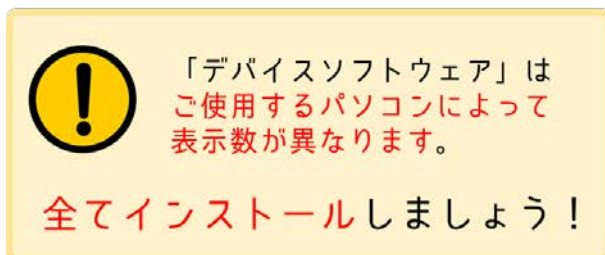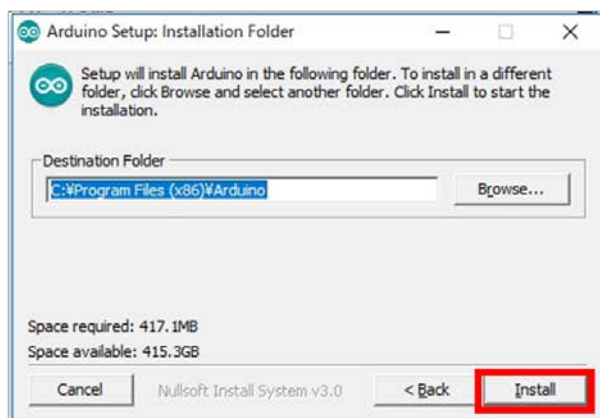


8. インストールが完了したら「Close」を選択します

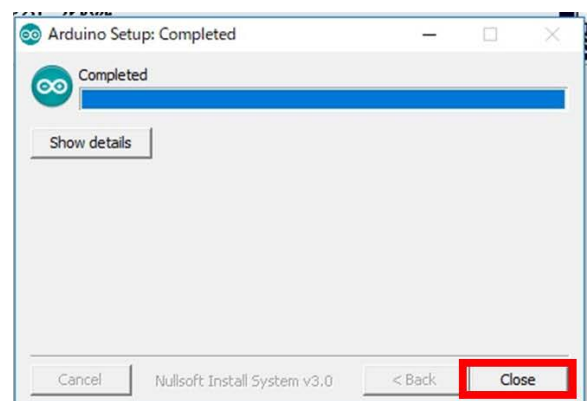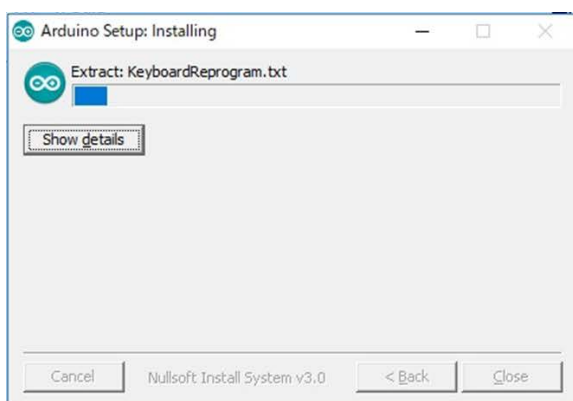

ここまで作業をしたら12の作業へ進んでください。




以前にArduinoをインストールした人の作業手順

9. Arduino をアンインストールしプロットの Arduino をインストールします

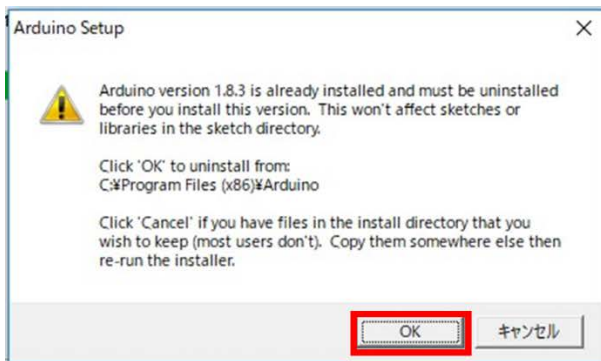


アンインストールを求められるメッセージが表示されています。

Arduinoが既に入っていると警告されます。
「OK」で入っているArduinoを一度削除し、
プロットのArduinoに書き換えられます。
(最新版をお持ちの方は、キャンセルでも構いません)

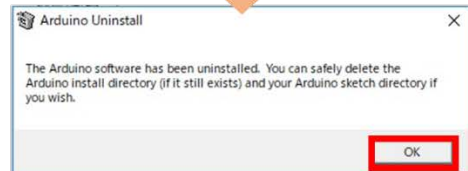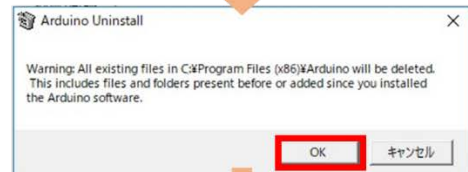
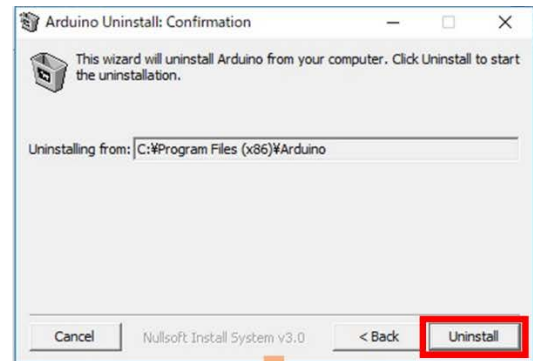


10. インストールフォルダを選択し「Install」でインストールを開始します

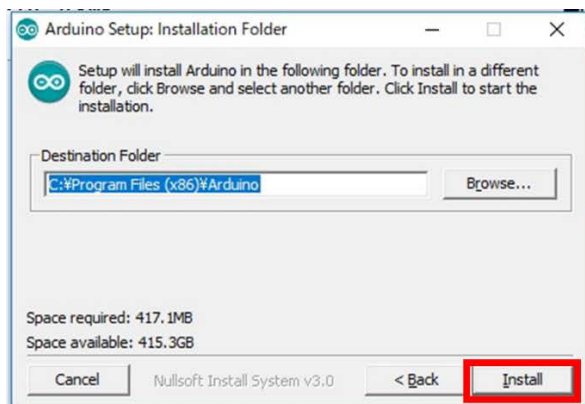


「デバイスソフトウェア」はご使用するパソコンによって表示数が異なります。
表示されたデバイスソフトウェアは全てインストールしてください。


11. インストールが完了したら「Close」を選択します

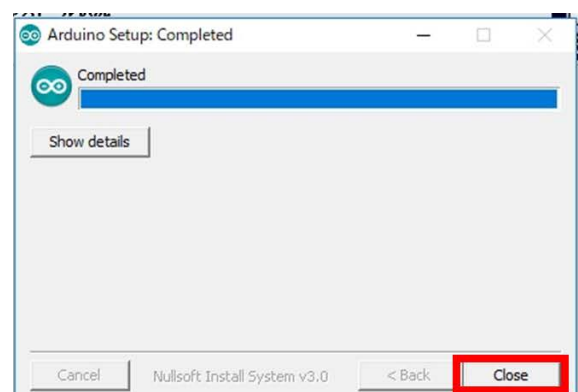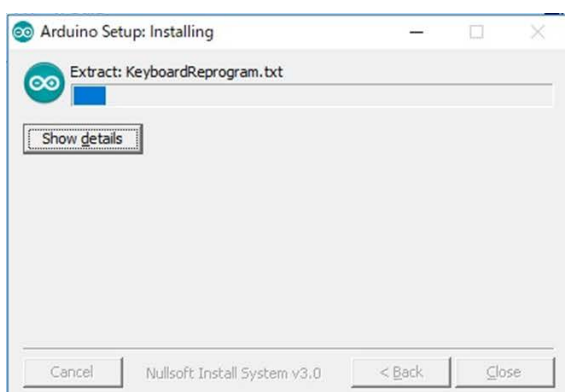

12. プロッチエディタ (ProtchEditor) のインストールを始めます

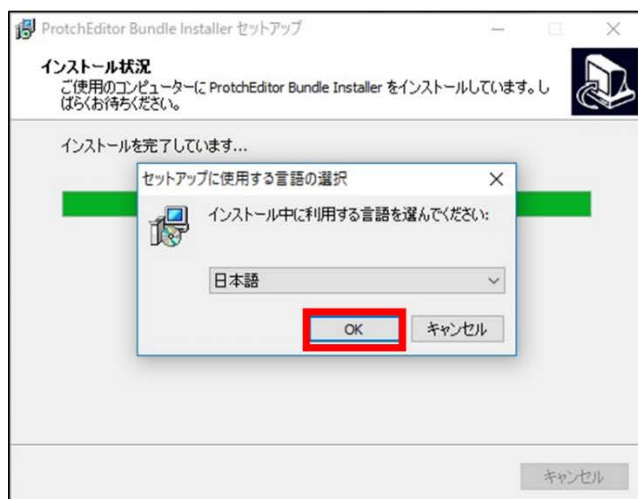


日本語を選択し「OK」をクリック

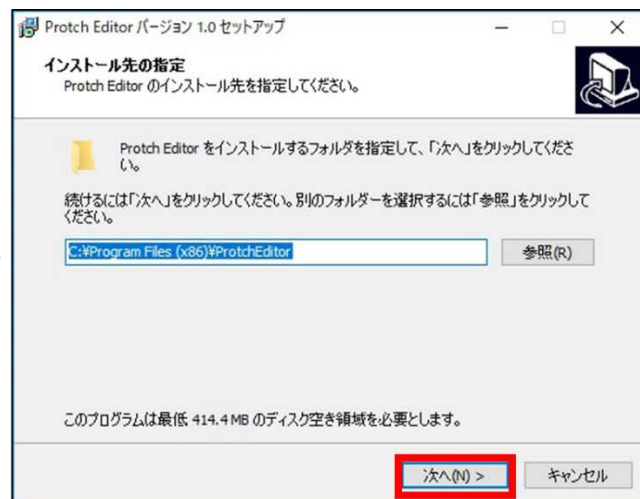


インストール先を指定し「次へ」をクリック

13. デスクトップへのショートカットの作成を決めます

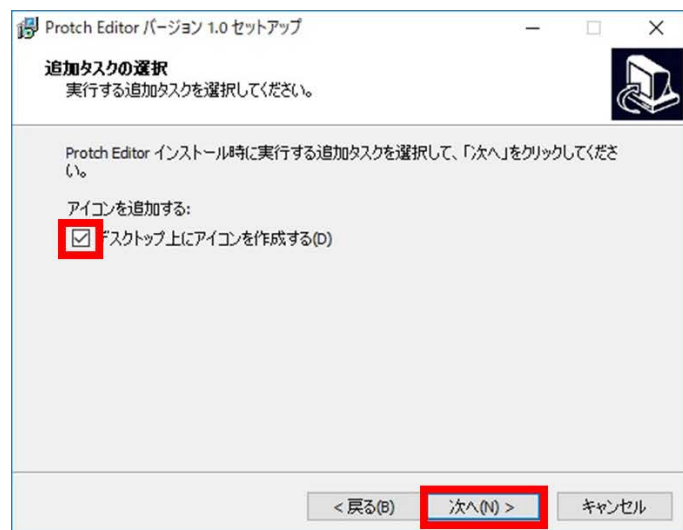


ショートカットを作成する場合はチェック

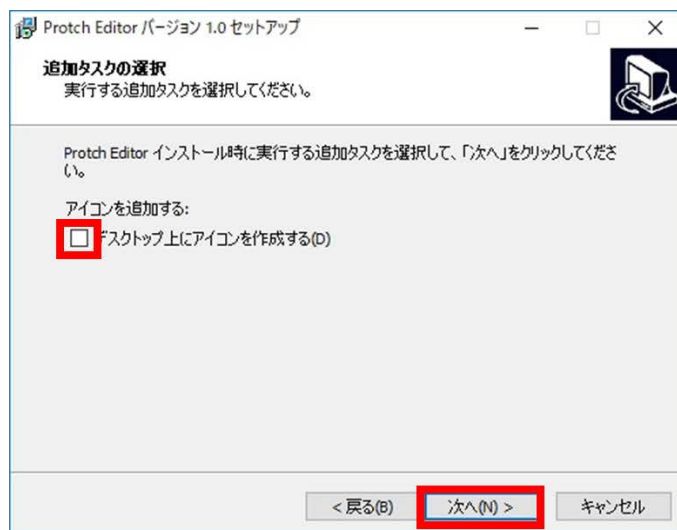

ショートカットが不要な場合は空白

14. Protch Editor をインストールし「完了」で終了

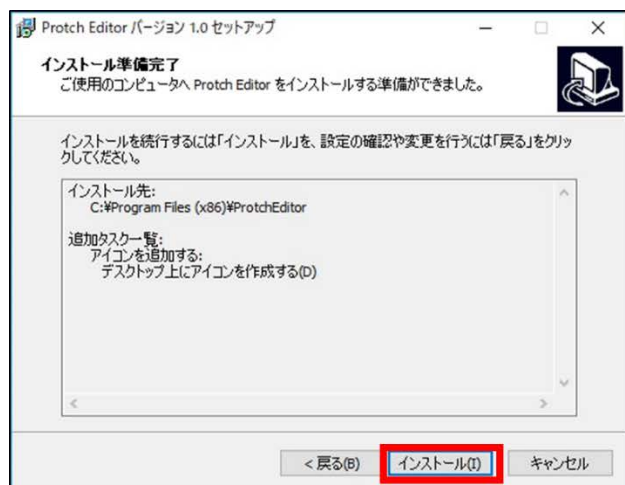

「インストール」をクリック



「完了」でインストールが完了します
(チェックを入れておくと、エディタが起動します)