

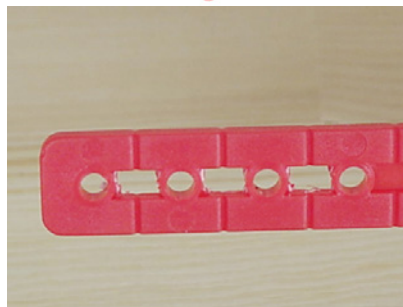


マイナスドライバーで薄い部分を突いて取り除きます。

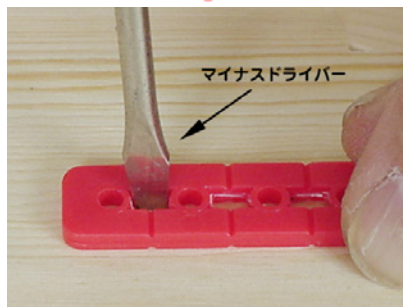

スライドが必要な分だけ加工します。

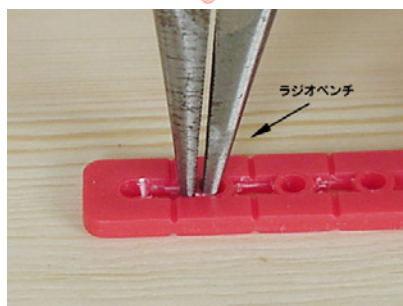

残った丸穴はラジオペンチで挟んでつぶします。



ヤスリでバリを取ったら完成。ビスを通して確認しましょう。